

PRODUKTBLAD

Spikpistol Bosch GSH 5 CE

Art nr 47700000



Spikpistol, även kallad elektrisk mejselhammare, används för att spika fast kantstöd och andra spikade trafikprodukter.

Spikpistolen i kombination med våra spiktillsatser används för att underlätta och effektivisera monteringen, särskilt när det är en längre sträcka som ska spikas.



Artikelinformation

Vikt kg/st	10 kg
Prod info	Inkl spiktillsats och ett extra slagstift
EAN nr	7340018164329

PRODUKTBLAD

Spiktillsats



Benders Spiktillsats är ett måttanpassat verktyg för montering av vår spikade kantsten. Varje Spiktillsats är individuellt anpassad till just den maskin ni valt. Spiktillsatsen monteras på en mejselhammare enligt monteringsanvisningen på baksidan av detta blad. Spiktillsatsen passar till alla Benders kantstödsprodukter som monteras med stålspik.

Använd aldrig en spiktillsats som inte är tillverkad till just er maskin, även om det är samma märke så skiljer det oftast även mellan de olika modellbeteckningarna.

Skötselinstruktion

Kontrollera dagligen att det är 4 mm mellan spetsen och slagstiftets högsta punkt när slagstiftet är i sitt nedersta läge. Om avståndet är mindre så lägg emellan fler brickor tills avståndet på 4 mm har uppnåtts. Om det är större än 4 mm tas brickor bort tills 4 mm har uppnåtts. Justeringen är enkel att utföra genom att den nedersta muttern lossas på det fjäderbelastade parallellstaget och den slitsade hylsan tas bort, därefter tas den nedre gummiringen och distansröret på slagstiftet bort och brickorna läggs till / tas bort. Sätt tillbaka distansröret och gummiringen och skruva till sist tillbaka muttern som håller den slitsade hylsan på plats.

Kontrollera att parallellstaget indikerar att spiken är helt neddriven när spiktillsatsen är helt ihopskjuten. Parallellstaget skall vara i nivå med signal rörets ovankant.

Kontrollera att gummiringar och distansröret är oskadat. Behöver dessa bytas kontakta Benders på tel 010-888 00 00.



För ett lyckat resultat

Kontrollera regelbundet att stenen sitter fast i asfalten och inte går att lyfta upp några millimeter från asfalten detta indikerar att spiken är för dåligt islagen och att spiktillsatsen skall justeras enligt skötselinstruktionen.

Om sprickor eller flisor uppstår skall spiktillsatser justeras enligt skötselinstruktionen.

Fortsatt spikning efter att spiken är nedslagen till inställd nivå kan ge sprickor i stenen eftersom slagstiftet då påverkar stenen och inte spikhuvudet.

Artikelnummer


Spiktillsats 47xxxxxx

Fakta


Material: Stål, Järn och Gummi
Yta: Lackerad
Färg: Blå och Silvermetallic
Vikt: ca 3 kg
Reservdelar: Slagstift, gummibussningar, brickor och slitsad styrhylsa.

PRODUKTBLAD

Spikillsats

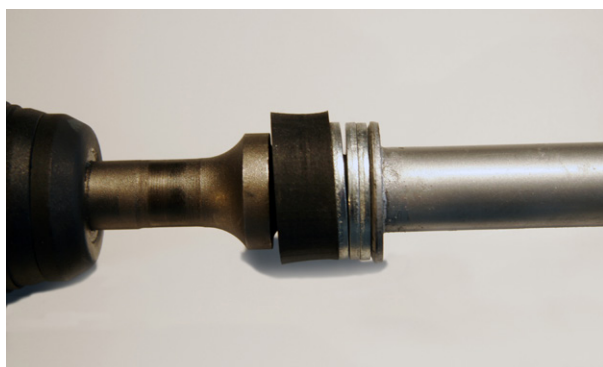

Monteringsbild 1. Demontera det främre handtaget och sätt in slagstiftet i chucken.

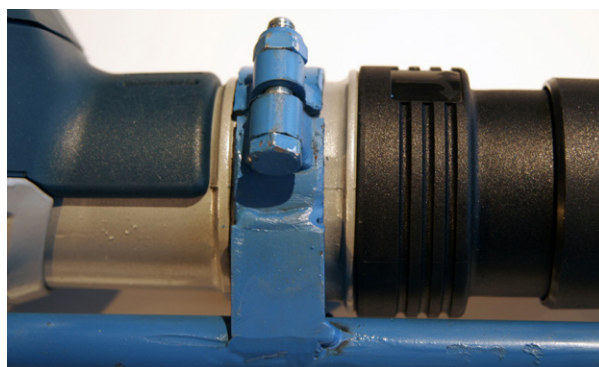

Monteringsbild 2. Montera klämringen runt halsen på maskinen bakom chucken (där det främre handtaget har suttit) men dra inte fast skruvarna helt.



Monteringsbild 3. Kontrollera att det är 4 mm mellan spetsen och slagstiftets högsta punkt när slagstiftet är i sitt nedersta läge. Om avståndet är mindre så lägg emellan fler brickor tills avståndet på 4 mm har uppnåtts. Om det är större än 4 mm tas brickor bort tills 4 mm uppnåtts. Justeringen är enkel att utföra genom att den nedersta muttern lossas på det fjäderbelastade parallellstaget och den slitsade hylsan tas bort, därefter tas den nedre gummiringen och distansröret på slagstiftet bort och brickorna läggs till / tas bort. Sätt tillbaka distansröret och gummiringen och skruva till sist tillbaka muttern som håller den slitsade hylsan på plats.



Monteringsbild 4. Justera in parallellstaget så att parallellstaget är i nivå med signalrörets överkant när slagstiftet är nere i sitt nedersta läge genom att flytta klämringens läge på maskinens hals (spåret för det främre handtaget) och skruva fast klämringen. Räcker inte detta finns det justeringsmöjligheter på den gängade stängen som håller fast den slitsade hylsan lossa då båda muttrarna och skruva upp/ner den övre muttern och lås fast parallellstaget med den undre muttern.



Monteringsbild 5. Nu är det klart att börja spika fast dina spikade kantstöd.